

Doplňěk návodu k obsluze a instalaci kotle VIADRUS A3W

Navazuje na kapitolu č. 5.1 Dodávka a příslušenství

Termostatický ventil (plnicí ventil) není součástí vybavení kotle. Ventil je součástí povinného příslušenství kotle, viz níže.

Povinné příslušenství kotle (není součástí dodávky):

- termostatický ventil (plnicí ventil) - řada VTC512 (vnější závit) od fy ESBE (minimální teplota vratné vody 55 °C) (obj. kód: 5102 15 00)


nebo

- antikondenzační sestava pro hlídání teploty vratné vody (obr. 1)

Antikondenzační sestava obsahuje 2 ks redukce z G 1 ½" na G 1 ¼" a 2 ks těsnění G 1 ¼" pro kotle se staršími trubkami vody se závitem G 1 ½"

!Upozornění!

Musí být použit termostatický ventil nebo antikondenzační sestava z důvodu ochrany proti zanášení tělesa a nízkoteplotní korozi kotle, která má vliv na životnost kotle.

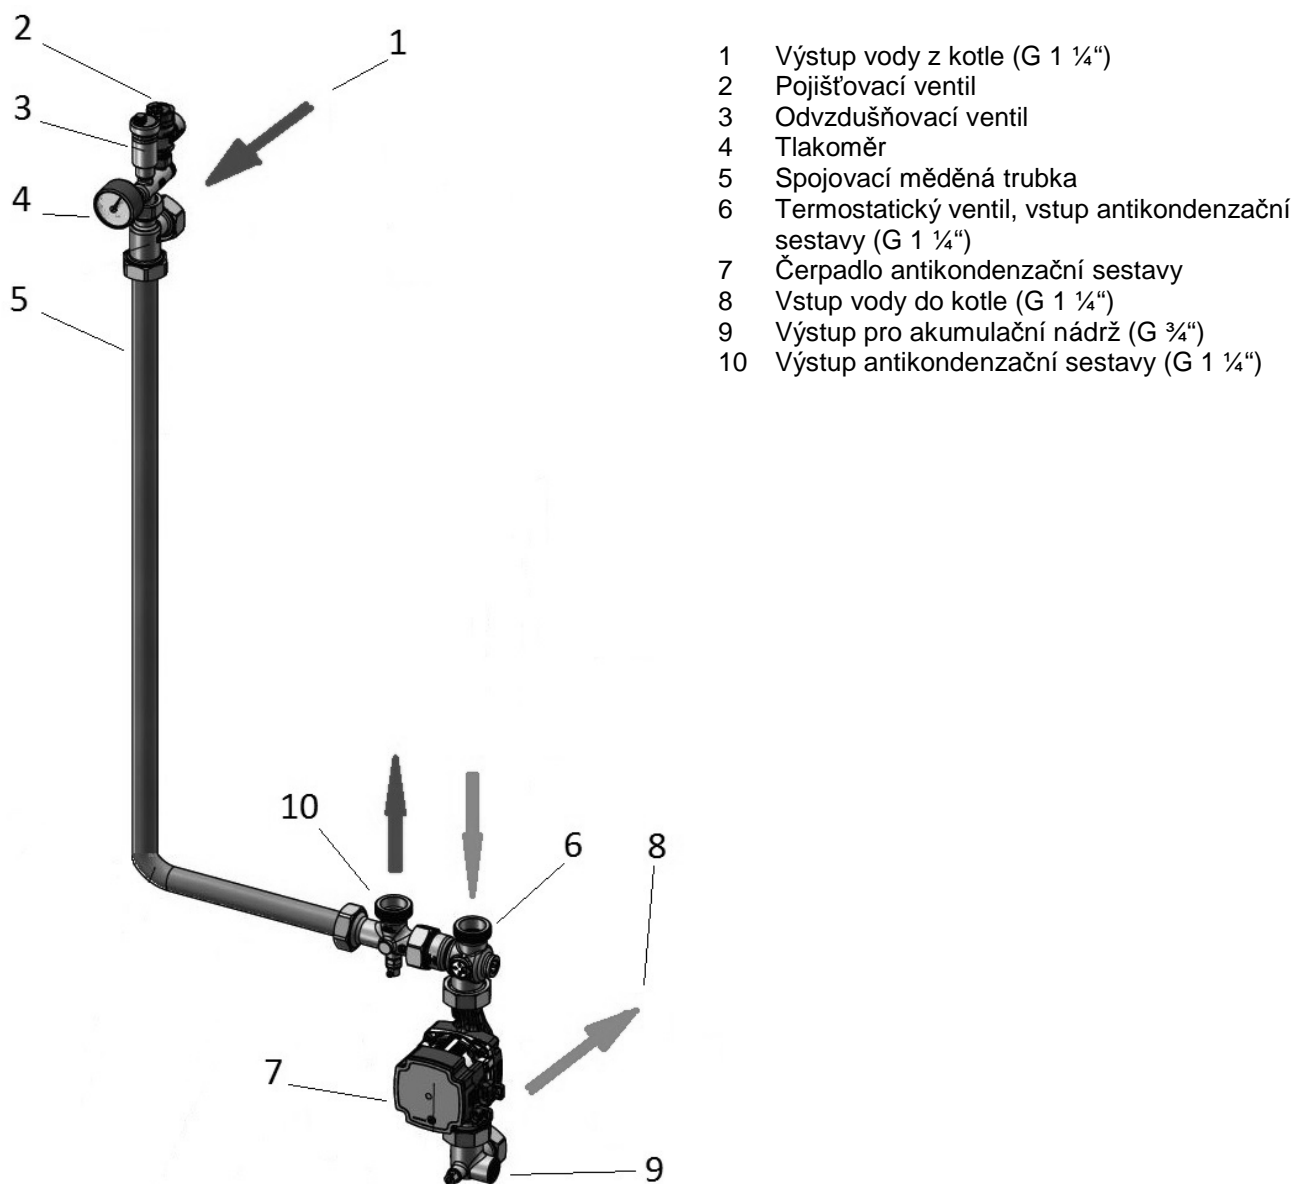

Obr. č. 1 Antikondenzační sestava pro hlídání vratné vody